

TRANSPORT & LAGERUNG



Die Fensterbänke flach liegend transportieren und lagern.

Hinweis: Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

Transportschutzfolie spätestens **4 Wochen nach Erhalt entfernen**.
Schadhafte Produkte VOR Montage beanstanden. Werden schadhafte Produkte montiert, übernehmen wir keine Folgekosten.



NICHT AUF DEN FENSTERBÄNKEN SCHNEIDEN!

FENSTERBANKVORSPRUNG

Bereits beim Ausmessen der Fensterbänke muss der **Fensterbankvorsprung** berücksichtigt werden.

Unsere Empfehlung:
Vorsprung: ≥ 40 mm
Gefälle: $\geq 5^\circ$

ALLG. HINWEISE/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Fensterbänke sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt. Bitte berücksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den Produkten!

ALLGEMEINE HINWEISE

Um **Korrosion** durch elektro-chemische Elementbildung zu vermeiden, dürfen fenorm Aluminium Fensterbänke und Zubehör nicht zusammen mit **asbesthaltigen Stoffen und unedlen Metallen** wie z. B. Blei, Kupfer, Eisen, Zink oder Kupferlegierungen (z. B. Messing) eingebaut werden.

Schützen Sie die Fensterbank vor Kontakt mit alkalischen Flüssigkeiten (z. B. zu feuchter **Kalk, Putz und Mörtel**). Klebefolie, Schutzöl oder Abziehlack können dies verhindern. Es ist allerdings hierbei zu beachten, dass dies nur kurzfristige Maßnahmen sind. Bei längerer Abdeckdauer, insbesondere bei thermolackierten Profilen, kann eine nachteilige Veränderung der Oberfläche auftreten.

MONTAGEHINWEISE

Gemäß ÖNORM dürfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. thermisch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abgeleitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist unbedingt erforderlich.

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken und fettfrei gründlich zu reinigen. Montageflächen (Parapet) müssen sauber, trocken, tragfähig, glatt, eben, rissfrei und vor allem anhaltend haftfähig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glatztuch aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen. Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebeflächen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer zu behandeln.

Die Längenausdehnung der Fensterbänke berücksichtigen: bis zu 1,5 mm/lfm bei 50°C Temperaturunterschied. Deshalb dürfen Einzellängen nur bis maximal 3 m vorgesehen werden. Bei größeren Längen empfiehlt sich eine Teilung mit einer Stoßverbindung.

SYSTEMBESTANDTEILE



- SlideAlu EasyFix (vormontierte System-Fensterbank)
- Anschlussprofil in Farbe der Fensterbank inkl. Schrauben
- Montagehilfen zur Befestigung
- 5 cm breiter Antidröhn-Streifen auf Fensterbank aufgeklebt
- Butylpflaster zur hinteren Eck-Abdichtung aufgeklebt


ABDICHTUNG ZUM FENSTER



Zum schlagregendichten Anschluss des Anschlussprofils und der Fensterbank an das Fenster empfehlen wir **vorkomprimierte, selbstrückstellende Fugendichtbänder BG1** gemäß Anleitung auf der nächsten Seite.

Anmerkung: Bei bereits werkseitig vormontiertem Fenoband entfällt dieser Schritt.

ANSCHLUSS ZUR FASSADE

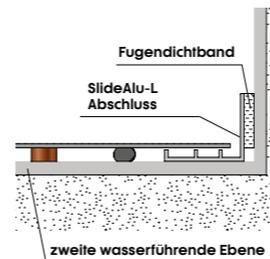

Die vorhandene Fuge wird mit vorkomprimiertem, selbstrückstellendem Fugendichtband (BG1) geschlossen. Eine schlagregendichte Fuge ist hier nicht notwendig, da eine zweite wasserführende Ebene unter der Fensterbank sein muss.

Die Einhaltung der richtigen Fugenbreite dem Dichtband entsprechend ist dennoch erforderlich!

Breite der Fuge zwischen Laibung und Parapet = 4 mm.

ZUBEHÖR

SlideAlu contact Stoßverbinder

Wird bei Stoß-auf-Stoß-Montage von Aluminium Fensterbänken eingesetzt. Verbinder werden mit Dichtband mittig im Bereich der Fensterbankteilung, nach Fertigstellung der 2. wasserführenden Ebene bzw. der Putzarbeiten, in das Anschlussprofil montiert. Die **Dehnungsfuge** zwischen den Fensterbänken sollte im fertig montierten Zustand mind. 5 mm betragen.

Zusätzlich kann der SlideAlu contact Stoßverbinder in Kombination mit einem Variohalter zur Fensterbankfixierung als Niederhalter verwendet werden.



SlideAlu Stoßverbinder



SlideAlu Stoßverbinder mit Variohalter

Antidröhn

Die selbstklebenden Streifen werden auf die Rückseite der Fensterbank geklebt und dämpfen die Schlagregengeräusche. Die Antidröhnfläche sollte **mind. 1/3 der Fensterbankfläche** betragen. Klebeflächen vorher reinigen!

SlideAlu contact-L

Aluminium Gleitabschlusssystem für nachträgliche Montage

MONTAGERICHTLINIEN



Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie das original helopal Montagematerial!
ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!
Mit dieser Ausgabe 12/2023 verlieren alle alten Montagerichtlinien ihre Gültigkeit!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.helopal.com


Hier geht's zum Montagevideo →




1. MONTAGERICHTLINIE LESEN

(siehe Rückseite)


2. ZWEITE WASSERFÜHRENDE EBENE HERSTELLEN

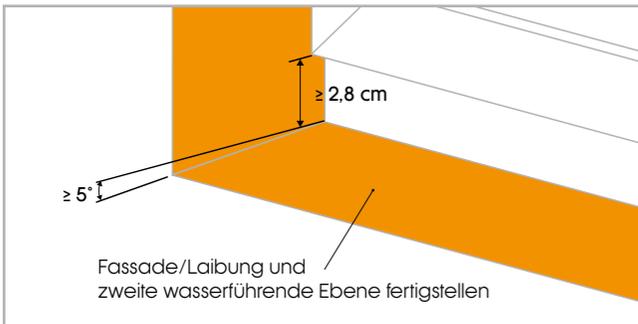


3. CONTACT-ANSCHLUSSPROFIL MONTIEREN

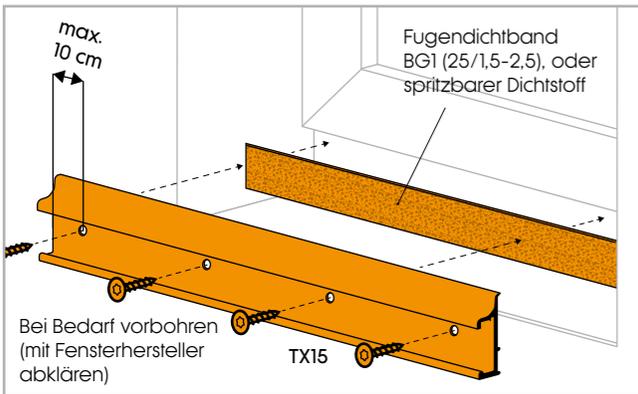


4. VERSIEGELN

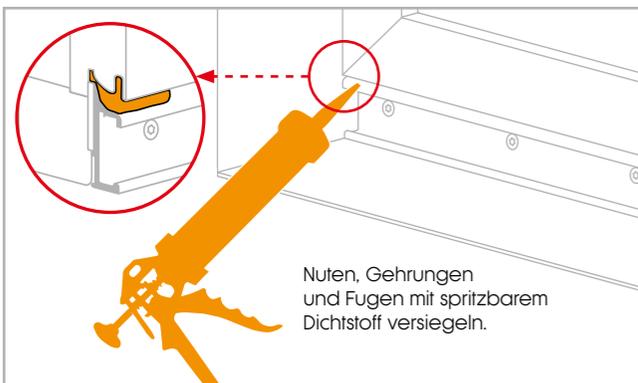


5. MONTAGEHILFEN EINSETZEN

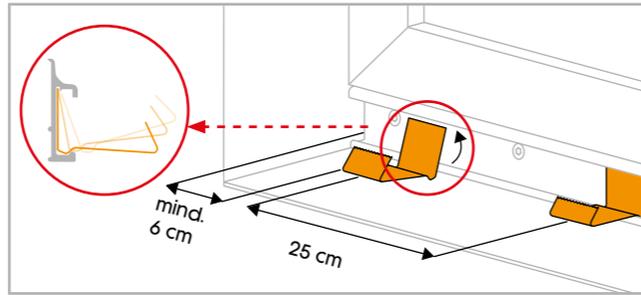


6. CONTACT VERBINDER MONTIEREN FÜR STÖSSE UND ECKAUSBILDUNGEN

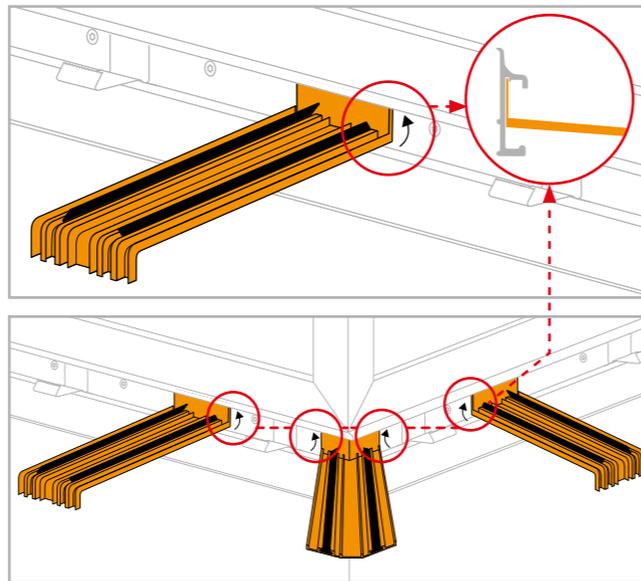

7. FENSTERBANK VORBEREITEN

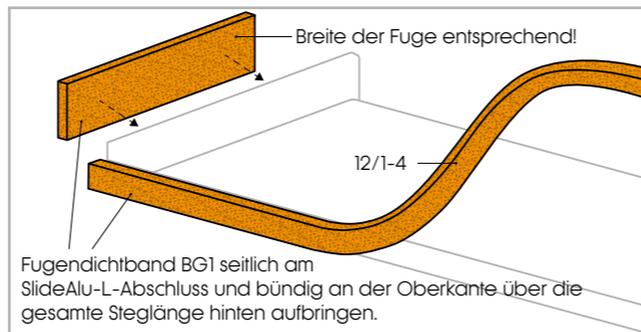

8. VERKLEBUNG VORBEREITEN

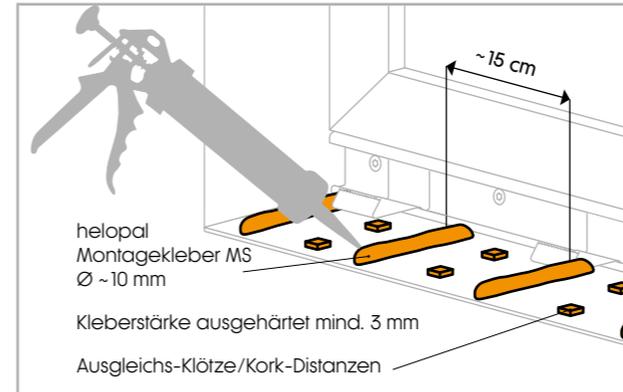

9. FENSTERBANK MONTIEREN

